


MA-500腰掛式有線擴音機

感謝您選用了MA-500腰掛式擴音機,它將給您的工作和生活帶來意想不到的輕鬆和方便.

MA-500腰掛式擴音機適用於小型會議,聚會,室內外教學,野外旅遊活動,卡拉OK伴唱,商品宣傳,拍賣等.

一.各部名稱

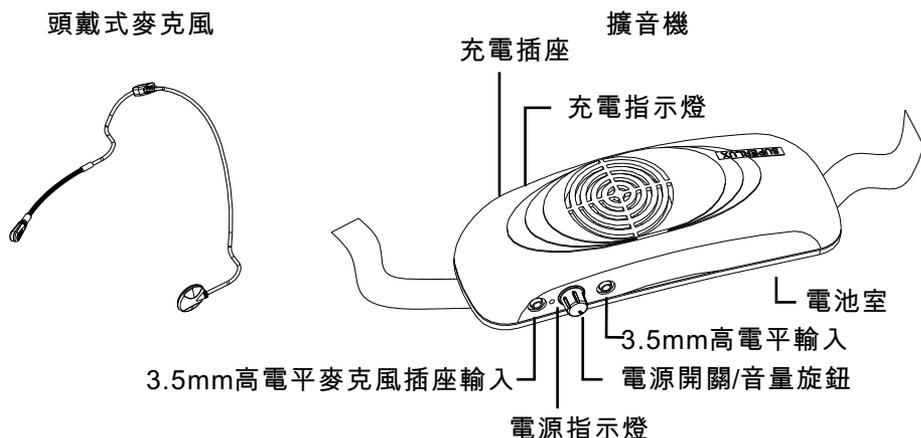

二.電池裝置

打開背面電池蓋,請務必依電池室底部所示之十一極性,將普通電池或充電電池6只正確裝入電池室,再蓋妥電池蓋.

三.充電功能

本機亦可作為充電器使用,但請使用於容量1300mA以下之充電電池.使用充電電池(鎳氫或鎳鎘電池)欲充電時,請將選配的變壓器DC插頭端接於本機的DC電源插座上,另一端則接交流220V電源插座,此時充電指示燈亮,即開始充電,充電時間約為10~15小時.如無法充電時,請檢查充電電池是否損壞.

注意

1.使用普通電池時,請勿充電.

2.充電時間請勿超過規定時間,充電完畢請將變壓器拔下,以維護擴音機內充電電池的壽命.

四.使用說明

1. 使用充電電池時,請先將充電電池充飽
2. 將頭戴式麥克風插頭接於擴音機的麥克風插座上.
3. 將擴音機及麥克風分別戴妥後,打開Power/Volume 調鈕,此時電源指示燈亮.
4. 調整至適當音量,且不產生嘯叫,即可開始使用.
5. 使用時,如果電源指示燈熄滅,即表示電池電力不足,此時請關機,將所有電池更換或重新充電使用.
6. 3.5mm高電平輸入可輸入MP3信號或其他隨身聽,收音機等高電平音源.

五.注意事項

1. 本擴音機必須使用6節AA普通或充電電池作為電源供給,選購的變壓器則可供充電時使用.
2. 裝置電池時,請務必依電池室底部所標示之十一極性裝入,否則將無法使用或進行充電.
3. 充電時請務必使用DC12 300mA的變壓器,以維護擴音機及充電電池的壽命.

六.選擇機型

MA500/105

MA500搭配E105頭戴式心形麥克風,在小而靜的空間,都能勝任一般的需求,聲音溫暖.

MA500/108

MA500搭配E108頭戴式8字形指向超小型頭戴式麥克風,聲反饋前增益大.可以利用聲學原理抵消環境噪音,使近講的頭戴式麥克風在舞臺上得到清晰的人聲.

MA500/210

MA500搭配EM210領夾式麥克風,隱秘性高.

MA500/10A

MA500搭配D10A全指向手握麥克風,無近講效應,頻響調校聲音可識度高.